


TERMINÁL VÁLASZTÓ - KEZDŐ KÉPERNYŐ

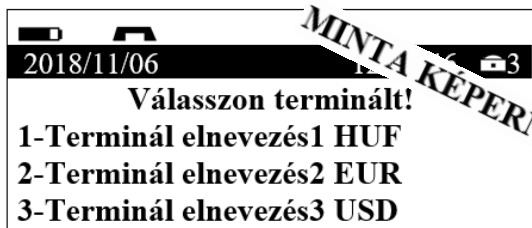

terminál/konfiguráció kiválasztása:

A megfelelő szám billentyű megnyomásával a POS-on:



Ekkor az adott terminál/konfiguráció képernyője jelenik meg (a terminál nevével közepen):



A terminál kiválasztó képernyőre minden esetben a piros gomb megnyomásával térhet vissza



A kívánt tranzakció elvégzése (lásd: normál útmutató).

...

A POS a tranzakció elvégzését követően visszatér a terminál/konfiguráció választó képernyőre.

Ezután a következő tranzakció elvégzéséhez ismét ki kell választani, hogy melyik terminálon/konfiguráción szeretnék a tranzakciót elvégezni.

KÉPERNYŐ KEZELÉS

Amennyiben a kiválasztott terminál/konfiguráció az adott gyors gomb mögötti tranzakció típust nem támogatja, a (terminál választó) kezdő képernyőre tér vissza.

Amennyiben a kiválasztott terminál tranzakció menüjéből visszalépünk sárga vagy piros gomb megnyomásával, akkor a terminál választó képernyő jelenik meg

NAPZÁRÁS MENÜ

Csak a POS terminál választó kezdő képernyőjén lehet a napzárás (F3) menüpontba belépni.

A napzárás ugyan úgy működik, mint az alap (egy terminálos) esetben, azzal a különbséggel, hogy a folyamat az összes választható terminálra megtörténik egymás után.

Tehát, két terminál esetén először az első terminál napzárása történik meg, majd a VÉGE kiválasztását, zöld gomb megnyomását, „rendben” és „napzárás sikeres” képernyőt követően automatikusan indul a második terminál napzárása.

Hibabejelentés:

Tel.:

(06 1/20/30/70) 335 3355 / 6-os gomb